


Wasserobjekt Dancer

Aufbau- und Reinigungsbeschreibung

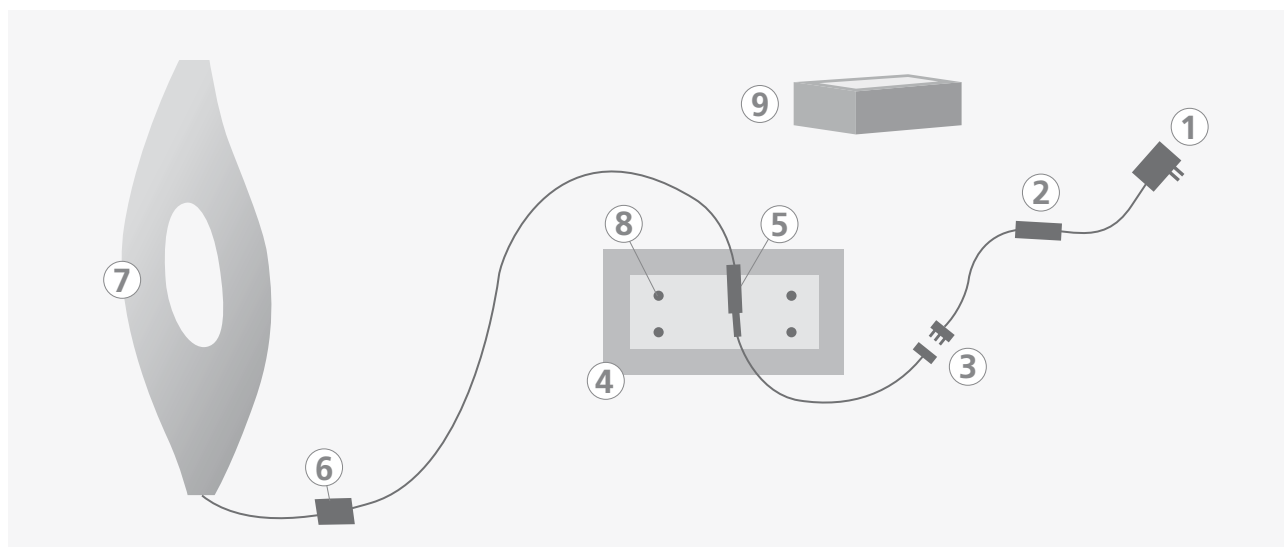

Aufbau

- Den Sockel (4) an den gewünschten Platz stellen.
- Die Unterwasserkupplung (5) zusammenstecken.
- Den Stecker (3) mit dem Stecker vom Trafo (2) verbinden und das Netzsteckerregelgerät (1) in die Steckdose stecken.
- Die Säule (7) in den Sockel setzen und mit den Flügelschrauben (8) anschrauben.
- Den Sockel zu etwa 2/3 mit kalkfreiem Wasser befüllen.
- Bitte achten Sie darauf, dass der Kunststoffhahn über der Pumpe (6) auf volle Durchflussmenge steht.
- Zum Einschalten drücken Sie den Knopf auf dem Netzsteckerregelgerät. Die noch trockenen Stellen mit dem Pflanzenbestäuber oder mit der Hand befeuchten.
- Die Wassermenge können Sie über das Potentiometer, Schraube am Netzsteckerregelgerät (1), regulieren.
- Das Objekt wieder ausschalten (Stecker ziehen), das Algenstopmittel entsprechend der Wassermenge dazugeben und das Wasser bis ca. 5 cm unter dem Sockelrand auffüllen.
- Die Haube (9) über die Säule und den Sockel heben und das Objekt wieder einschalten.

Reinigung

- Die Säulenoberfläche mit einer weichen Bürste, Körperbürste, ohne weitere Zusatzmittel reinigen.
- Das Wasserreservoir reinigen und gut ausspülen.
- Die Pumpe unter dem Wasserhahn durchspülen. Hierzu bitte auch den Filter abnehmen.

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für einen Wartungsvertrag.

BIETIGHEIM

Prinz-Eugen-Straße 11
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Fon +49 (0)71 42 97 00-0
Fax +49 (0)71 42 97 00-10

KÖLN

Spichernstraße 6a
D-50672 Köln
Fon +49 (0)221 951 96-0
Fax +49 (0)221 951 96-10

PALMA

C/. de Sant Feliu, 17
E - 07012 Palma de Mallorca
Fon +34 971 22 89 70
Fax +34 971 22 80 22

WIEN

Pfarrgasse 56
A - 1230 Wien
Fon +43 (0)15 32 23 40-0
Fax +43 (0)15 32 23 40-40

ZÜRICH

Allmendstrasse 30
CH - 8320 Fehraltorf/Zürich
Fon +41 (0)44 - 954 09 30
Fax +41 (0)44 - 954 09 31